

BT-TMX

La barra de tierra TMX está fabricada en Acero Galvanizado por el método de inmersión en caliente, mediante nuestro proceso GALVAPARR, el cual tiene la ventaja sobre el galvanizado tradicional que al agregar una serie de aditivos metálicos, proporcionan una mayor resistencia a la corrosión, a la abrasión y a los esfuerzos mecánicos.


Esta barra es instalada principalmente en centrales telefónicas.

Componentes

- 1 Barra TMX
- 1 Plastilina Epóxica
- 2 Taquetes tipo "Z" 1/2 con Tornillo Allen Acero Inox.
- 1 Acrílico Transparente
- 1 Silicón

Aplicaciones


- Instalación como barra principal en centrales telefónicas, como BTP, BTFC, BTPP, BTOE, BTUE y/o BVT.
- Aterrizamiento de equipos, estructuras.

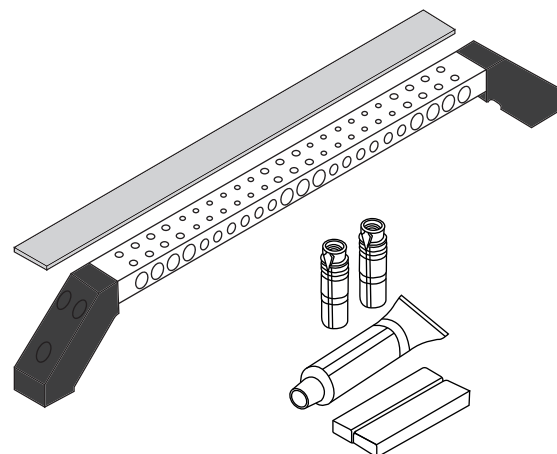


Guía de Instalación

- 1** Presentar la barra en el sitio asignado, marcar y barrenar el muro con ayuda de un taladro.


Insertar los taquetes "Z" de 1/2

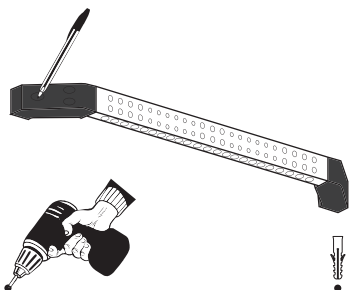


- 2** Colocar la barra, fijar con los tornillos y apretar con llave allen.

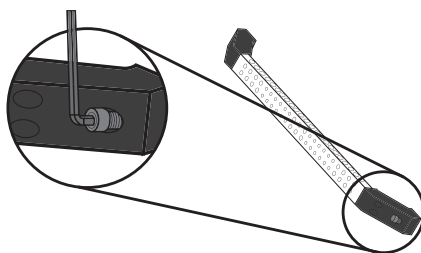


- 3** Aplicar la plastilina epóxica en las cabezas de los tornillos de fijación.




- 4** Cortar y retirar del extremo del cable el forro para realizar las conexiones necesarias.




- 5** Realizar las conexiones en la barra y atornillar firmemente con llave allen.

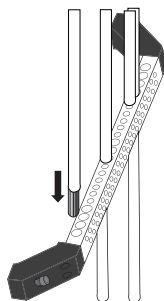


- 6** Sobreponer el acrílico en la barra, marcar y perforar los espacios no utilizados.

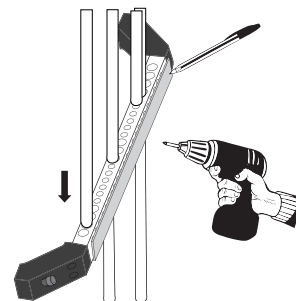

- 7** Colocar silicón a la barra.

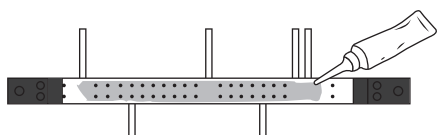

- 8** Colocar acrílico sobre la barra y pintar del color del muro.



Ventajas

Los cables se conectan por medio de opresores. La barra está preparada para distintos calibres de cable de acero 1/4", 3/8" y 5/8". Para calibres mayores a 5/8" se pueden instalar con zapatas ponchables retirando los opresores y se hace cambio por tornillería.